CAFFEO®

LatteA

Version 1.0
07/2009

Melitta Haushaltsprodukte
GmbH & Co. KG

D-32372 Minden

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Guide d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de Instrucciones
Návod k obsluze
Návod na použitie

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL
ČESKY
SLOVENSKY

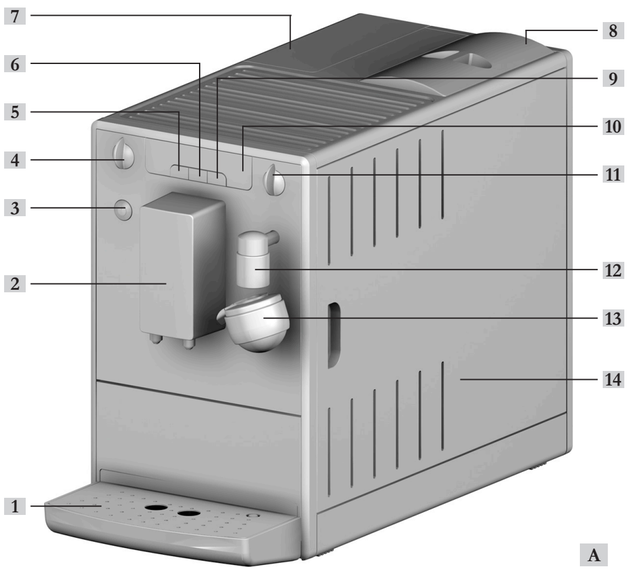

A

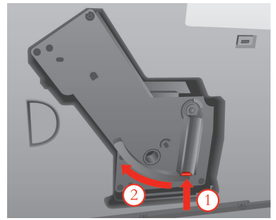

B

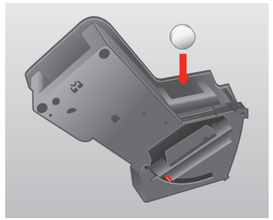

C

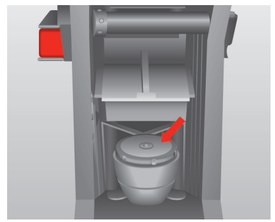

D

E

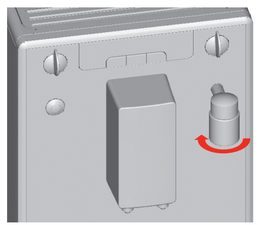

F

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Melitta® LATTEA-Kaffee-Vollautomaten.

Wir freuen uns, Sie als Latte-Macchiato- und Kaffeeliebhaber begrüßen zu dürfen.

Mit Ihrem neuen Qualitätsprodukt Melitta® LATTEA werden Sie viele besondere Kaffeemomente erleben. Genießen Sie Ihre Lieblings-Kaffeespezialitäten mit allen Sinnen und lassen Sie sich verwöhnen.

Damit Sie und Ihre Gäste lange Freude mit der Melitta® LATTEA haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

Falls Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder besuchen Sie uns im Internet unter *www.melitta.de* oder *www.lattea.eu*.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit der Melitta® LATTEA.

Ihr Melitta® LATTEA-Team

® Registered trademark of a company of the Melitta Group

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung 4
- Symbole im Text dieser Bedienungsanleitung 4
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch 5

Allgemeine Sicherheitshinweise 6

Beschreibung des Geräts 8
- Legende zu Abbildung A 8
- Display 9

Inbetriebnahme 10
- Aufstellen 10
- Anschließen 11
- Bohnenbehälter füllen 11
- Milchkännchen ausspülen 11
- Wasserbehälter füllen 12
- Einschalten und entlüften 12
- Kaffeebezugsmenge einstellen 13
- Kaffeestärke einstellen 13

Melitta Claris®-Wasserfilter einsetzen 14

Kaffee/Espresso zubereiten 16
- Eine Tasse Kaffee/Espresso zubereiten 16
- Zwei Tassen Kaffee/Espresso zubereiten 17

Milch aufschäumen mit milk2shower 18

Heißwasser zubereiten 19

Ausschalten und Betriebsmodi 20
Ausschalten 20
Betriebsmodi 20

Funktionseinstellungen 21
Wasserhärte einstellen 21
Timer für energiesparenden Bereitschaftsmodus einstellen 22
Timer für Auto-Off-Funktion einstellen 23
Brühtemperatur einstellen 24
Rücksetzen auf Werkseinstellungen 25
Mahlgrad einstellen 26

Pflege und Wartung 27
Allgemeine Reinigung 27
Brüheinheit reinigen 28
Integriertes Reinigungsprogramm 29
Integriertes Entkalkungsprogramm 32

Transport und Entsorgung 34
Vorbereitung für den Transport, Frostschutz und Maßnahmen bei längerem Nichtgebrauch 34

Störungen beheben 37

1 Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Klappen Sie zur besseren Orientierung die Auffaltseiten auf der Vorder- und Rückseite dieser Bedienungsanleitung auf.

Symbole im Text dieser Bedienungsanleitung

Die Symbole in dieser Bedienungsanleitung weisen Sie auf besondere Gefahren im Umgang mit Ihrer Melitta® LATTEA hin oder geben Ihnen nützliche Hinweise.

⚠ Warnung!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

(!) Vorsicht!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen über zu vermeidende Fehlbedienungen und weisen Sie auf mögliche Gefahren von Sachschäden hin.

Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche wertvolle Informationen für den Umgang mit Ihrer Melitta® LATTEA.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Melitta® LATTEA ist ausschließlich für die Zubereitung von Kaffee und Kaffeespezialitäten, für die Erwärmung von Wasser sowie für das Herstellen von Milchschaum mit dem Milchpulver milk2shower außerhalb des Geräts geeignet.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch umfasst,

- dass Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen, verstehen und beachten.
- dass Sie insbesondere die Sicherheitshinweise beachten.
- dass Sie die Melitta® LATTEA innerhalb der Betriebsbedingungen einsetzen, die in dieser Anleitung beschrieben sind.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie die Melitta® LATTEA anders einsetzen, als es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.

⚠ Warnung!

Durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können Sie sich verletzen oder an heißem Wasser oder Dampf verbrühen.

Hinweis

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch. Wenn Sie die Hinweise nicht einhalten, kann dies Ihre eigene Sicherheit und die des Geräts beeinträchtigen.

⚠ Warnung!

- Bewahren Sie u. a. folgende Gegenstände außerhalb der Reichweite von Kindern auf: Verpackungsmaterial, Kleinteile.
- Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich vorher mit der Bedienung vertraut gemacht haben und über mögliche Gefahren unterrichtet sein.
- Lassen Sie niemals Kinder das Gerät unbeaufsichtigt benutzen oder unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts spielen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Benutzen Sie das Gerät nur, wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an die Melitta® Service-Hotline.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, seinen Bestandteilen und dem mitgelieferten Zubehör vor.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise auf der nächsten Seite.

⚠ Warnung!

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
- Berühren Sie niemals heiße Flächen des Geräts.
- Greifen Sie niemals während des Betriebs in den Innenraum des Geräts.
- Öffnen Sie niemals während des Betriebs die rechte Abdeckung, es sei denn, Sie werden in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich dazu aufgefordert.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den anderen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

3 Beschreibung des Geräts

Legende zu Abbildung A

Bildnummer	Erklärung
1	Tropfschale mit Tassenblech und Auffangbehälter für Kaffeetrester (innen) sowie Schwimmer (Anzeige für volle Tropfschale)
2	höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
3	Ein-/Aus-Taste
4	Kaffeemengenregler
5	Bedientaste für Eintassenbezug
6	Bedientaste für Zweitassenbezug
7	Wasserbehälter
8	Bohnenbehälter
9	Bedientaste für Kaffeestärke
10	Display
11	Drehschalter für die Milchdusche
12	Milchdusche
13	Milchkännchen
14	rechte Abdeckung (abnehmbar, dahinter Mahlgradverstellung, Brüheinheit und Typenschild)

Display

Symbol	Bedeutung	Anzeige	Erklärung / Aufforderung
	Bereitschaft	blinkt	Gerät heizt auf oder Kaffeebezug läuft.
		leuchtet	Gerät ist betriebsbereit.
	Melitta Claris®-Wasserfilter	leuchtet	Melitta Claris®-Wasserfilter wechseln
		blinkt	Filterwechsel läuft
	Wasserbehälter	leuchtet	Wasserbehälter füllen
		blinkt	Wasserbehälter einsetzen
	Tropfschale und Auffang-behälter für Kaffeetrester	leuchtet	Tropfschale und Auffangbehälter für Kaffeetrester leeren
		blinkt	Tropfschale und Auffangbehälter für Kaffeetrester einsetzen
	Kaffeestärke	leuchtet	1 Bohne: mild 2 Bohnen: normal 3 Bohnen: kräftig
		blinkt	Bohnenbehälter füllen; das Blinken endet nach dem nächsten Kaffeebe-zug.
	Reinigen	leuchtet	Gerät reinigen
		blinkt	integriertes Reinigungsprogramm läuft
	Entkalken	leuchtet	Gerät entkalken
		blinkt	integriertes Entkalkungsprogramm läuft
	Milchdusche und Heißwasser-bezug	leuchtet	Milchdusche öffnen
		blinkt	Milchdusche schließen

Hinweis

Wenn alle Symbole im Display schwach leuchten, befindet sich das Gerät im energiesparenden Bereitschaftsmodus.

4 Inbetriebnahme

Für die erste Inbetriebnahme führen Sie bitte die im Folgenden beschriebenen Punkte durch.

Wenn Sie diese Punkte durchgeführt haben, ist das Gerät betriebsbereit. Sie können anschließend Kaffee zubereiten. Wir empfehlen Ihnen, die ersten beiden Tassen Kaffee nach der ersten Inbetriebnahme wegzugießen.

Aufstellen

- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und trockenen Fläche auf. Halten Sie einen seitlichen Abstand von etwa 10 cm zur Wand und zu anderen Gegenständen ein.
- Die LATTEA besitzt an der hinteren Gerätekante zwei Rollen. So lässt sie sich durch leichtes Anheben vorn bequem bewegen.

(!) Vorsicht!

– Stellen Sie das Gerät niemals auf heißen Flächen oder in feuchten Räumen auf.

– Transportieren oder lagern Sie das Gerät nicht in niedrig temperierten Verkehrsmitteln oder Räumen auf, da das Restwasser gefrieren könnte und es zu Schäden am Gerät kommen kann. Beachten Sie die Hinweise auf Seite 34.

- Der Tresterbehälter befindet sich bereits in der Tropfschale. Bitte achten Sie darauf, dass die Tropfschale bis zum Anschlag in das Gerät eingeschoben ist.

Hinweise

– Bewahren Sie das Verpackungsmaterial inklusive Hartschaumstoff für Transporte und eventuelle Rücksendungen auf, um Transportschäden zu vermeiden.

– Es ist ganz normal, dass sich vor der ersten Inbetriebnahme Kaffee- und Wasserspuren in der Maschine befinden. Das liegt daran, dass das Gerät im Werk auf seine einwandfreie Funktion geprüft wurde.

Anschließen

- Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose mit einer Mindestabsicherung von 10 A.

⚠ Warnung!

Brandgefahr und Gefahr eines elektrischen Schlags durch falsche Netzspannung, falsche oder beschädigte Anschlüsse und Netzkabel

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist. Das Typenschild befindet sich an der rechten Seite des Geräts hinter der Abdeckung (Abb. **A**, Nr. **14**).
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose den geltenden Normen bezüglich der elektrischen Sicherheit entspricht. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an eine Elektro-Fachkraft.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzkabel (beschädigte Isolierung, blanke Drähte).
- Lassen Sie beschädigte Netzkabel während der Garantiezeit ausschließlich durch den Hersteller und danach ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzen.

Bohnenbehälter füllen

- Nehmen Sie den Deckel des Bohnenbehälters ab und füllen Sie den Behälter mit frischen Kaffeebohnen.

(!) Vorsicht!

- Füllen Sie den Bohnenbehälter ausschließlich mit Kaffeebohnen.
- Füllen Sie niemals gemahlene, gefriergetrocknete oder karamellisierte Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter.

- Setzen Sie den Deckel auf den Behälter.

Milchkännchen ausspülen

- Spülen Sie das Milchkännchen vor der ersten Inbetriebnahme mit klarem Wasser aus.

Wasserbehälter füllen

- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Max.-Markierung mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.

Hinweis

Wenn der Wasserbehälter während eines Betriebsvorgangs (z. B. während der Kaffeeausgabe) leerläuft, leuchtet das Symbol für den Wasserbehälter. Der laufende Betriebsvorgang wird beendet und der Wasserbehälter muss vor dem Starten eines neuen Vorgangs gefüllt werden.

Einschalten und entlüften

Alle Leitungen im Gerät wurden werkseitig entwässert und belüftet. Deshalb leuchtet beim ersten Einschalten nach der Aufheizphase das Symbol für die Milchdusche und das Gerät muss über die Milchdusche entlüftet werden. Das Entlüften ist nur bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts notwendig.

Vorsicht!

Das Gerät darf ausschließlich **ohne** Claris®-Wasserfilter und bei vollem Wasserbehälter entlüftet werden.

– Setzen Sie den Claris®-Wasserfilter erst nach dem Entlüften in den Wasserbehälter ein.
– Füllen Sie den Wasserbehälter **vor** dem Entlüften bis zur Max.-Markierung mit frischem Wasser.

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

  → Das Bereitschaftssymbol blinkt. Das Gerät heizt auf.
  Nach dem Aufheizen leuchtet das Symbol für die Milchdusche.

- Nehmen Sie das Milchkännchen ab und stellen Sie ein größeres Gefäß unter die Milchdusche.
- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche (Abb. **A**, Nr. **11**) im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.

→ Das Symbol für die Milchdusche blinkt. Wasser läuft in das Gefäß unter der Milchdusche.

- Sobald kein Wasser mehr herausläuft und das Symbol für die Milchdusche leuchtet, drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen.

  → Das Gerät ist betriebsbereit.

Kaffeebezugsmenge einstellen

- Drehen Sie den Kaffeemengenregler (Abb. **A**, Nr. **4**), um die Bezugsmenge stufenlos einzustellen (Regler nach links: weniger Kaffee, Regler nach rechts: mehr Kaffee).

Kaffeemenge	Regler ganz links	Regler in der Mitte	Regler ganz rechts
bei Eintassenbezug	30 ml	125 ml	220 ml
bei Zweitassenbezug	2 x 30 ml	2 x 125 ml	2 x 220 ml

Kaffeestärke einstellen

- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke , um zwischen drei möglichen Stärkegraden auszuwählen.

  → Ihre Auswahl wird über die Bohnen-Symbole im Display angezeigt.

Anzeige	Kaffeestärke
	mild
	normal (Werkseinstellung)
	kräftig

- Sie können das Kaffeearoma auch über die Einstellung des Mahlgrads verändern. Beachten Sie dazu Seite 26.

5 Melitta Claris®-Wasserfilter einsetzen

Dem Gerät liegt ein Melitta Claris®-Wasserfilter zum Herausfiltern von Kalk bei. Bitte setzen Sie ihn erst nach der ersten Inbetriebnahme in das Gerät ein. Wenn Sie den Filter verwenden, müssen Sie das Gerät seltener entkalken und die Wasserhärte wird automatisch auf den Härtegrad 1 gestellt (beachten Sie dazu Seite 21). Durch den sicheren Schutz vor Verkalkung verlängert sich die Lebensdauer Ihrer Maschine. Der Wasserfilter sollte regelmäßig (alle 2 Monate) gewechselt werden, spätestens jedoch, wenn das Symbol für den Wasserfilter im Display angezeigt wird.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Kaffeestärke und die Ein-/Aus-Taste für länger als 2 Sekunden.

  → Das Symbol für den Wasserfilter blinkt während des gesamten Wechselvorgangs. Das Symbol für die Tropfschale leuchtet.

- Leeren Sie die Tropfschale und setzen Sie die anschließend wieder ein.

  → Das Symbol für den Wasserbehälter leuchtet.

- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälter hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.
- Leeren Sie den Wassertank.
- Schrauben Sie den Melitta Claris®-Wasserfilter in das Gewinde am Boden des Wasserbehälters ein.
- Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Max.-Markierung mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.

  → Das Symbol für die Milchdusche leuchtet.

- Nehmen Sie das Milchkännchen ab und stellen Sie ein Gefäß unter die Milchdusche.
- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche (Abb. **A**, Nr. **11**) im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.

→ Das Symbol für die Milchdusche blinkt. Wasser läuft in das Gefäß unter der Milchdusche.

- Sobald kein Wasser mehr herausläuft und das Symbol für die Milchdusche leuchtet, drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen.

→ Anschließend leuchten das Bereitschaftssymbol und die Bohnen-Symbole .
Das Gerät ist betriebsbereit und die Wasserhärte ist automatisch auf Härtegrad 1 gestellt.

Hinweise

– Der Melitta Claris®-Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trocken stehen. Wir empfehlen daher, den Melitta Claris®-Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch des Geräts in einem Glas Wasser im Kühlschrank aufzubewahren.

– Nach dem Einsetzen des Melitta Claris®-Wasserfilters wird bei der ersten Spülung überschüssige Aktivkohle aus dem Filter geschwemmt. Dies kann zu einer leichten Graufärbung des Spülwassers führen. Anschließend ist das Wasser wieder klar.

6 Kaffee/Espresso zubereiten

Eine Tasse Kaffee/Espresso zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke (0), um die Kaffeestärke einzustellen.
- Drehen Sie den Kaffeemengenregler (Abb. **A**, Nr. **4**), um die Tassenfüllmenge einzustellen.
- Drücken Sie die Bedientaste für Eintassenbezug (☕).

  → Der Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. Das Bereitschaftssymbol (|) blinkt. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Tassenfüllmenge erreicht ist.

- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Eintassenbezug (☕).

Hinweise

– Bei der ersten Inbetriebnahme malt die Mühle etwas länger als gewöhnlich.

– Sie können die Tassenfüllmenge auch während des Bezugvorgangs einstellen. Um weniger Kaffee zu beziehen, drehen Sie den Kaffeemengenregler nach links auf die gewünschte Menge oder bis der Bezug stoppt. Um mehr Kaffee zu beziehen, drehen Sie den Regler nach rechts.

Zwei Tassen Kaffee / Espresso zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

- Stellen Sie zwei Tassen nebeneinander unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke (), um die Kaffeestärke einzustellen.
- Drehen Sie den Kaffeemengenregler (Abb. **A**, Nr. **4**), um die Tassenfüllmenge einzustellen.
- Drücken Sie die Bedientaste für Zweitassenbezug ().

  → Der **zweimalige** Mahlvorgang und die Kaffeeausgabe starten. Das Bereitschaftssymbol () blinkt. Die Ausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Tassenfüllmenge erreicht ist.

- Um die Kaffeeausgabe vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Bedientaste für Zweitassenbezug ().

Hinweise

– Bei der ersten Inbetriebnahme malt die Mühle etwas länger als gewöhnlich.

– Sie können die Tassenfüllmenge auch während des Bezugvorgangs einstellen. Um weniger Kaffee zu beziehen, drehen Sie den Kaffeemengenregler nach links auf die gewünschte Menge oder bis der Bezug stoppt. Um mehr Kaffee zu beziehen, drehen Sie den Regler nach rechts.

7 Milch aufschäumen mit milk2shower

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

- Stellen Sie ein Gefäß (z. B. ein Latte-Macchiato-Glas) unter das Milchkännchen.
- Nehmen Sie das Milchkännchen ab und füllen Sie das Milchpulver milk2shower in das Milchkännchen.
- Setzen Sie das Milchkännchen an den magnetischen Haltepunkt unter der Milchdusche (Abb. **A**, Nr. **13**).
- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.

  → Das Symbol für die Milchdusche blinkt. Etwa 90 ml heißes Wasser läuft in das Milchkännchen und erzeugt den Milchschaum. Der Milchschaum läuft aus dem Milchkännchen in das Gefäß darunter. Nach etwa 90 ml stoppt der Wasserfluss automatisch.

- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen (für weniger Milchschaum auch vorzeitig).
- Starten Sie nun den Kaffeebezug, um z. B. einen Latte Macchiato zuzubereiten.

8 Heißwasser zubereiten

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

- Nehmen Sie das Milchkännchen ab und stellen Sie ein hohes Gefäß unter die Milchdusche.
- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.

  → Das Symbol für die Milchdusche blinkt. Etwa 90 ml heißes Wasser läuft aus der Milchdusche in das Gefäß. Sie können diesen Vorgang jederzeit beenden, indem Sie die Milchdusche schließen.

- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen.
- Wiederholen Sie den Vorgang, falls die gewünschte Menge heißen Wassers noch nicht erreicht ist.

9 Ausschalten und Betriebsmodi

Ausschalten

- Stellen Sie möglichst ein Gefäß unter den Auslauf.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻, um das Gerät auszuschalten.

  → Das Gerät führt eine automatische Spülung des Kaffeeweges durch, sofern vorab Kaffee bezogen wurde. Die Brühkammer fährt in die Ruhestellung. Das Bereitschaftssymbol ⏻ erlischt.

Betriebsmodi

Modus	erkennbar an	Was ist möglich?
betriebsbereit	Bereitschaftssymbol ⏻ und Bohnen-Symbole leuchten	Bedienfunktionen zur Getränkezubereitung
energiesparender Bereitschaftsmodus	Symbole im Display leuchten schwach	Aufwecken durch Drücken der Bedientaste für Kaffeestärke
Auto-Off-Funktion	Display ist dunkel, Gerät ist stromlos	Einschalten durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ⏻

Energiesparender Bereitschaftsmodus

Das Gerät schaltet nach der letzten Aktion automatisch (je nach Einstellung) in den energiesparenden Bereitschaftsmodus (die Temperatur des Heizers wird zum Energiesparen abgesenkt). Sie können den Timer hierfür auf verschiedene Zeiten einstellen oder die Funktion ganz ausschalten. Beachten Sie dazu Seite 22.

Auto-Off-Funktion

Das Gerät schaltet nach der letzten Aktion automatisch (je nach Einstellung) aus. Sie können den Timer hierfür auf verschiedene Zeiten einstellen. Beachten Sie dazu Seite 23.

10 Funktionseinstellungen

Wasserhärte einstellen

Benutzen Sie den beiliegenden Teststreifen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu ermitteln. Beachten Sie bitte die Anweisungen auf der Verpackung des Teststreifens. Werkseitig ist die Wasserhärte 4 eingestellt. Wenn Sie den Melitta Claris®-Wasserfilter eingesetzt haben, ist automatisch die Wasserhärte 1 eingestellt (siehe Seite 14)

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol leuchtet.

Bitte stellen Sie die Wasserhärte zur Erhaltung der Gerätequalität wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug und die Bedientaste für Zweitassenbezug für länger als 2 Sekunden.
  → Das Bereitschaftssymbol blinkt schnell.
- Drücken Sie einmal die Bedientaste für Eintassenbezug, um das Menü für die Einstellung der Wasserhärte aufzurufen.
  → Das Symbol für den Wasserfilter leuchtet.
- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke, um zwischen den vier möglichen Wasserhärtegraden auszuwählen.
  → Ihre Auswahl der Wasserhärte gemäß der Tabelle wird über die Bohnen-Symbole im Display angezeigt.

Wasserhärtebereich	Eigenschaften	°dH	°f
1:	weich	0-7,2 °dH	0-13 °f
2:	mittel	7,2-14 °dH	13-25 °f
3:	hart	14-21,2 °dH	25-38 °f
4: blinken	sehr hart (Werkseinstellung)	> 21,2 °dH	> 38 °f

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻, um die ausgewählte Wasserhärte zu bestätigen.

  → Alle Symbole im Display blinken kurz zur Bestätigung. Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol ⏻ leuchtet.

> **Hinweis**
>
> Wenn während des Einstellvorgangs 60 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wechselt das Gerät automatisch wieder in den Bereitschaftsmodus.

Timer für energiesparenden Bereitschaftsmodus einstellen

Weitere Informationen zum energiesparenden Bereitschaftsmodus finden Sie auf Seite 20. Werkseitig ist der Timer auf Stufe 1 (15 Minuten) eingestellt.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol ⏻ leuchtet.

Bitte stellen Sie den Timer wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug ☕ und die Bedientaste für Zweitassenbezug ☕☕ für länger als 2 Sekunden.

  → Das Bereitschaftssymbol ⏻ blinkt schnell.

- Drücken Sie **zweimal** die Bedientaste für Eintassenbezug ☕, um das Menü für den energiesparenden Bereitschaftsmodus aufzurufen.

  → Das Symbol für den Wasserbehälter leuchtet.

- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke, um zwischen den vier möglichen Zeiten für den Timer auszuwählen.

Anzeige	Zeit
	15 Minuten (Werkseinstellung)
	30 Minuten
	1 Stunde
blinken	aus

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻, um die ausgewählte Zeit zu bestätigen.

  → Alle Symbole im Display blinken kurz zur Bestätigung. Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol ⏻ leuchtet.

Hinweis

Durch Drücken der Bedientaste für Kaffeestärke wecken Sie das Gerät aus dem energiesparenden Bereitschaftsmodus. Sie können dann direkt Kaffee beziehen.

Timer für Auto-Off-Funktion einstellen

Weitere Informationen zur Auto-Off-Funktion finden Sie auf Seite 20. Werkseitig ist der Timer auf Stufe 1 (1 Stunde) eingestellt.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol ⏻ leuchtet.

Bitte stellen Sie den Timer wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug und die Bedientaste für Zweitassenbezug für länger als 2 Sekunden.

  → Das Bereitschaftssymbol ⏻ blinkt.

- Drücken Sie **dreimal** die Bedientaste für Eintassenbezug, um das Menü für die Auto-Off-Funktion aufzurufen.

  → Das Symbol für die Tropfschale leuchtet.

- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke, um zwischen den vier möglichen Zeiten für den Timer auszuwählen.

Anzeige	Zeit
	1 Stunde (Werkseinstellung)
	2 Stunden
	4 Stunden
blinken	8 Stunden

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die ausgewählte Zeit zu bestätigen.

  → Alle Symbole im Display blinken kurz zur Bestätigung. Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol leuchtet.

Brühtemperatur einstellen

Werkseitig ist die Brühtemperatur auf Stufe 2 (mittel) eingestellt.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol leuchtet.

Bitte stellen Sie die Brühtemperatur Ihren Ansprüchen entsprechend wie folgt ein:

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug und die Bedientaste für Zweitassenbezug für länger als 2 Sekunden.

  → Das Bereitschaftssymbol blinkt.

- Drücken Sie **viermal** die Bedientaste für Eintassenbezug, um das Menü für die Brühtemperatur aufzurufen.

  → Das Symbol für Reinigen leuchtet.

- Drücken Sie mehrmals die Bedientaste für Kaffeestärke, um zwischen den drei möglichen Brühtemperaturen auszuwählen.

Anzeige	Brühtemperatur
	niedrig
	mittel (Werkseinstellung)
	hoch

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻, um die ausgewählte Brühtemperatur zu bestätigen.

  → Alle Symbole im Display blinken kurz zur Bestätigung. Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol ⏻ leuchtet.

Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, führen Sie bitte folgende Punkte durch:

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit, das Bereitschaftssymbol ⏻ leuchtet.

- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Kaffeestärke und die Ein-/Aus-Taste ⏻ für länger als zwei Sekunden.

  → Alle Einstellungen sind auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Zur Bestätigung blinkt kurz das Bereitschaftssymbol ⏻.

Übersicht der Werkseinstellungen:

Funktionseinstellung	Werkseinstellung
Wasserhärte	Wasserhärte 4
energiesparender Bereitschaftsmodus	Stufe 1 (15 Minuten)
Auto-Off-Funktion	Stufe 1 (1 Stunde)
Brühtemperatur	Stufe 2 (mittel)

Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung optimal eingestellt. Wir empfehlen Ihnen daher, den Mahlgrad erst nach etwa 1000 Kaffeezubereitungen (etwa 1 Jahr) zu justieren.

Sie können den Mahlgrad nur einstellen, **während** die Mühle läuft. Stellen Sie den Mahlgrad also unmittelbar nach dem Start eines Kaffeebezugs ein.

Sollte das Kaffeearoma nicht intensiv genug sein, so empfehlen wir, den Mahlgrad feiner einzustellen.

- Fassen Sie in die Mulde an der rechten Seite des Geräts (Abb. **A**, Nr. **14**) und ziehen Sie die Abdeckung nach rechts ab.
- Starten Sie einen normalen Kaffeebezug.
- **Während die Mühle läuft:** Stellen Sie den Hebel in eine der drei Positionen (Abb. **E**).
- Setzen Sie die vier Verrastungen der Abdeckung hinten in das Gerät ein und schwenken Sie die Abdeckung nach links, bis sie einrastet.

Hebelposition	Mahlgrad
links	feiner
mittig	mittel
rechts	gröber

11 Pflege und Wartung

Allgemeine Reinigung

- Wischen Sie das Gerät von außen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel ab.
- **Leeren und reinigen Sie die Tropfschale (Abb. A, Nr. 1) regelmäßig, spätestens, wenn der Schwimmer oben aus dem Tassenblech hervorsteht.**
- Reinigen Sie den Auffangbehälter für Kaffeetrester regelmäßig.
- Milchdusche reinigen: Drehen Sie die Milchdusche in Pfeilrichtung (Abb. **F**) ab und spülen Sie sie unter fließendem Wasser gründlich ab.

Vorsicht!

– Verwenden Sie keine Mikrofasertücher, scheuernden Tücher, Schwämme oder Reinigungsmittel, um Beschädigungen der Geräteoberfläche zu vermeiden.

– Reinigen Sie die Tropfschale und die Brüheinheit nicht im Geschirrspüler, weil es sonst zu Verformungen kommen kann.

Hinweis

Der Auffangbehälter für den Kaffeetrester (Abb. **A**, Nr. **1**) ist spülmaschinenfest und kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Bei häufigem Reinigen im Geschirrspüler kann es zu leichten Farbveränderungen am Auffangbehälter für Kaffeetrester kommen.

Brüheinheit reinigen

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

> **Hinweis**
>
> Für einen optimalen Schutz Ihres Geräts empfehlen wir Ihnen, die Brüheinheit einmal pro Woche zu reinigen.

- Fassen Sie in die Mulde an der rechten Seite des Geräts (Abb. **A**, Nr. **14**) und ziehen Sie die Abdeckung nach rechts ab.
- Betätigen Sie den roten Knopf am Griff der Brüheinheit (Abb. **B**, Nr. **1**) und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (etwa um 75°).
- Ziehen Sie die Brüheinheit am Griff aus dem Gerät heraus.
- Belassen Sie die Brüheinheit in ihrem Zustand (bewegen oder verdrehen Sie nicht die Bestandteile der Brüheinheit).
- Spülen Sie die Brüheinheit als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab. Achten Sie insbesondere darauf, dass die in Abb. **D** dargestellte Fläche frei von Kaffeeresten ist. Stellen Sie die Brüheinheit **nicht** in den Geschirrspüler.
- Lassen Sie die Brüheinheit abtropfen.
- Entfernen Sie gegebenenfalls Kaffeereste von den Flächen im Inneren des Geräts, auf die die Brüheinheit eingesetzt wird.
- Setzen Sie die Brüheinheit wieder in das Gerät ein und drehen Sie den Griff der Brüheinheit entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Brüheinheit zu verriegeln.
- Setzen Sie die vier Verrastungen der Abdeckung hinten in das Gerät ein und schwenken Sie die Abdeckung nach links, bis sie einrastet.

Integriertes Reinigungsprogramm

Das integrierte Reinigungsprogramm entfernt Rückstände und Kaffeeöl-Reste, die nicht von Hand beseitigt werden können. Es dauert insgesamt etwa 15 Minuten.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet.

(!) Vorsicht!

- Führen Sie das integrierte Reinigungsprogramm alle 2 Monate oder nach etwa 200 gebrühten Tassen durch, spätestens jedoch, wenn das Symbol für Reinigen im Display leuchtet.
- Verwenden Sie ausschließlich die Reinigungstabs von Melitta® für Kaffeevollautomaten. Diese Tabs sind exakt auf die Melitta® LATTEA abgestimmt. Wenn Sie andere Reinigungsmittel verwenden, kann dies zu Schäden am Gerät führen.

Bitte führen Sie das integrierte Reinigungsprogramm wie folgt durch:

1 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Max.-Markierung und setzen Sie ihn wieder ein.

2 Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug und die Ein-/Aus-Taste länger als 2 Sekunden.

3 Das Symbol für Reinigen blinkt während des gesamten Vorgangs. Das Symbol für die Tropfschale leuchtet.

4 Leeren Sie die Tropfschale und den Auffangbehälter für Kaffeetrester.

5 Setzen Sie die Tropfschale **ohne** den Auffangbehälter für Kaffeetrester wieder ein und stellen Sie den Auffangbehälter für Kaffeetrester unter den Auslauf.

→ Zunächst werden zwei automatische Spülgänge durchgeführt. Anschließend leuchtet das Bereitschaftssymbol.

6 Fassen Sie in die Mulde an der rechten Seite des Geräts (Abb. **A**, Nr. **14**) und ziehen Sie die Abdeckung nach rechts ab.

7 Drücken und halten Sie den roten Knopf am Griff der Brüheinheit (Abb. **B**, Nr. **1**) und drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (etwa um 75°).

8 Ziehen Sie die Brüheinheit am Griff aus dem Gerät heraus.

→ Das Bereitschaftssymbol ⏻ und das Symbol für Reinigen blinken im Wechsel, solange die Brüheinheit herausgenommen ist.

(!) Vorsicht!

Gefahr einer Beschädigung der Brüheinheit

– Entnehmen Sie die Brüheinheit während des integrierten Reinigungsprogramms nur an dem hier genannten Zeitpunkt.

9 Belassen Sie die Brüheinheit in ihrem Zustand (bewegen oder verdrehen Sie nicht die Bestandteile der Brüheinheit).

10 Spülen Sie die Brüheinheit als Ganzes unter fließendem Wasser gründlich von allen Seiten ab.

11 Lassen Sie die Brüheinheit abtropfen.

12 Legen Sie einen Reinigungstab in die Brüheinheit (Abb. **C**).

13 Setzen Sie die Brüheinheit wieder in das Gerät ein und drehen Sie den Griff der Brüheinheit entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, um die Brüheinheit zu verriegeln.

→ Das Symbol für Reinigen blinkt weiter, das Bereitschaftssymbol ⏻ verlischt. Das Symbol für den Wasserbehälter leuchtet.

14 Setzen Sie die vier Verrastungen der Abdeckung hinten in das Gerät ein und schwenken Sie die Abdeckung nach links, bis sie einrastet.

15 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.

16 Schieben Sie den Kaffeeauslauf (Abb. **A** Nr. **2**) ganz nach unten.

17 Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke ⓪, um das integrierte Reinigungsprogramm fortzusetzen.

→ Das integrierte Reinigungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten. Wasser fließt aus dem Auslauf sowie im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale .

18 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Max.-Markierung mit frischem Leitungswasser und setzen Sie ihn wieder ein.

19 Leeren Sie die Tropfschale und den Auffangbehälter für Kaffeetrester.

20 Setzen Sie die Tropfschale **ohne** den Auffangbehälter für Kaffeetrester wieder ein und stellen Sie den Auffangbehälter für Kaffeetrester unter den Auslauf.

→ Das integrierte Reinigungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang dauert etwa 5 Minuten. Wasser fließt aus dem Auslauf sowie im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale .

21 Entleeren Sie die Tropfschale und den Auffangbehälter für Kaffeetrester.

22 Setzen Sie die Tropfschale mit dem Auffangbehälter für Kaffeetrester wieder ein.

→ Das Bereitschaftssymbol leuchtet nach einer kurzen Aufheizphase. Das Gerät ist betriebsbereit.

Integriertes Entkalkungsprogramm

Das integrierte Entkalkungsprogramm entfernt Kalkrückstände im Inneren des Geräts. Es dauert insgesamt etwa 25 Minuten. Während des gesamten Vorgangs blinkt das Symbol für Entkalken.

Voraussetzung: Das Gerät ist ausgeschaltet. Entfernen Sie – falls vorhanden – vor dem Entkalken den Melitta Claris®-Wasserfilter aus dem Wasserbehälter.

(!) Vorsicht!

- Führen Sie das integrierte Entkalkungsprogramm alle 3 Monate durch oder wenn das Symbol für Entkalken im Display aufleuchtet.
- Verwenden Sie ausschließlich den Entkalker von Melitta® für Kaffeevollautomaten. Dieser Entkalker ist exakt auf die Melitta® LATTEA abgestimmt.
- Verwenden Sie niemals Essig oder andere Entkalkungsmittel.

Bitte führen Sie das integrierte Entkalkungsprogramm wie folgt durch:

1 Nehmen Sie das Milchkännchen ab.

2 Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Zweitassenbezug und die Ein-/Aus-Taste für länger als 2 Sekunden.

→ Das Symbol für Entkalken blinkt und das Symbol für die Tropfschale leuchtet.

3 Leeren Sie die Tropfschale und setzen Sie sie anschließend ohne Tresterbehälter wieder ein und stellen Sie den Tresterbehälter unter die Milchdusche.

→ Das Symbol für den Wasserbehälter leuchtet.

4 Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.

5 Geben Sie das Entkalkerpulver in ein separates Gefäß mit 0,5 l heißem Wasser. Rühren Sie das Entkalkerpulver (z. B. mit einem langen Löffel) ein. Sobald sich das Entkalkerpulver vollständig aufgelöst hat, geben Sie die Entkalkerlösung in den Wasserbehälter.

6 Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.

⚠ Warnung!

Gefahr von Hautreizungen durch Entkalker
Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Mengenangaben auf der Verpackung des Entkalkers.

7 Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke, um das integrierte Entkalkungsprogramm zu starten.

→ Das integrierte Entkalkungsprogramm wird gestartet. Wasser fließt in mehreren Intervallen im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Dieser Vorgang dauert etwa 15 Minuten. Anschließend leuchtet das Symbol für die Milchdusche.

8 Achten Sie darauf, dass der Tresterbehälter unter der Milchdusche steht.

9 Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.

→ Wasser fließt aus der Milchdusche in den Tresterbehälter. Dabei blinkt das Symbol für die Milchdusche. Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale.

10 Lassen Sie die Milchdusche geöffnet.

11 Leeren Sie den Tresterbehälter und die Tropfschale und setzen Sie die Tropfschale anschließend wieder ein. Stellen Sie den Tresterbehälter wieder unter die Milchdusche.

→ Das Symbol für den Wasserbehälter leuchtet.

12 Spülen Sie den Wasserbehälter aus und füllen Sie ihn bis zur Max.-Markierung mit Leitungswasser.

13 Drücken Sie die Bedientaste für Kaffeestärke, um das integrierte Entkalkungsprogramm fortzusetzen.

→ Wasser fließt in mehreren Intervallen aus der Milchdusche in den Tresterbehälter. Dabei blinkt das Symbol für die Milchdusche. Anschließend leuchtet das Symbol für die Milchdusche.

14 Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen

→ Wasser fließt im Inneren des Geräts in die Tropfschale. Anschließend leuchtet das Symbol für die Tropfschale.

15 Leeren Sie die Tropfschale und setzen Sie sie anschließend wieder ein.

→ Das Bereitschaftssymbol leuchtet nach einer kurzen Aufheizphase. Das Gerät ist betriebsbereit.

16 Setzen Sie den Melitta Claris®-Wasserfilter wieder in den Wasserbehälter ein.

12 Transport und Entsorgung

Vorbereitung für den Transport, Frostschutz und Maßnahmen bei längerem Nichtgebrauch

Gerät ausdampfen

Wir empfehlen, das Gerät bei längerem Nichtgebrauch auszudampfen. Damit ist das Gerät auch vor Frostschäden geschützt.

Voraussetzung: Das Gerät ist betriebsbereit.

- Nehmen Sie den Melitta Claris®-Wasserfilter aus dem Wasserbehälter heraus.
- Drücken Sie gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug und die Ein-/Aus-Taste für länger als 2 Sekunden.

  → Das Bereitschaftssymbol blinkt während einer kurzen Aufheizphase. Anschließend leuchtet das Symbol für den Wasserbehälter.

- Klappen Sie den Deckel des Wasserbehälters (Abb. **A**, Nr. **7**) hoch und ziehen Sie den Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät.

  → Das Symbol für die Milchdusche leuchtet.

- Stellen Sie ein Gefäß unter die Milchdusche.

- Drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche im Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu öffnen.

  → Wasser läuft aus der Milchdusche in das Gefäß, außerdem entweicht Dampf. Das Symbol für die Milchdusche blinkt.

⚠ Warnung!

Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf
Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht am heißen Dampf verbrühen, der während des Ausdampfens aus der Milchdusche entweicht.

- Sobald kein Dampf mehr entweicht, drehen Sie den Drehschalter für die Milchdusche gegen den Uhrzeigersinn, um die Milchdusche zu schließen.

  → Das Gerät ist ausgedampft.

Hinweis

Der Melitta Claris®-Wasserfilter sollte nicht über einen längeren Zeitraum trocken stehen. Wir empfehlen daher, den Melitta Claris®-Wasserfilter bei längerem Nichtgebrauch des Geräts in einem Glas Wasser im Kühlschrank aufzubewahren.

Transport

- Dampfen Sie das Gerät aus (siehe S. 34).
- Entleeren und reinigen Sie die Tropfschale und den Auffangbehälter für Kaffeetrester.
- Entleeren Sie den Wasserbehälter und den Bohnenbehälter. Saugen Sie tief sitzende Bohnen ggf. mit einem Staubsauger aus.
- Nehmen Sie den Melitta Claris®-Wasserfilter aus dem Wasserbehälter heraus.
- Reinigen Sie die Brüheinheit (siehe S. 28).
- Transportieren Sie das Gerät möglichst in der Originalverpackung inklusive Hartschaumstoff, um Transportschäden zu vermeiden.

! Vorsicht!

Transportieren oder bewahren Sie das Gerät nicht in niedrig temperierten Verkehrsmitteln oder Räumen auf, da das Restwasser gefrieren oder kondensieren könnte und es zu Schäden am Gerät kommen kann.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Gerät bitte umweltgerecht über geeignete Sammelsysteme.

13 Störungen beheben

Störung	Ursache	Maßnahme
Kaffee läuft nur tropfenweise	Mahlgrad zu fein	Mahlgrad gröber einstellen Brüheinheit reinigen evtl. entkalken evtl. integriertes Reinigungsprogramm durchführen
Kaffee läuft nicht	Wasserbehälter nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt	Wasserbehälter füllen und auf richtigen Sitz achten evtl. Milchdusche öffnen bis Wasser aus dem Gerät läuft und Milchdusche wieder schließen
	Brüheinheit verstopft	Brüheinheit reinigen
Mahlwerk mahlt keine Kaffeebohnen	Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk (zu ölige Bohnen)	leicht an den Bohnenbehälter klopfen
	Fremdkörper im Mahlwerk	Hotline kontaktieren
lautes Geräusch des Mahlwerks	Fremdkörper im Mahlwerk	Hotline kontaktieren
Bohnen-Symbole blinken, obwohl Bohnenbehälter gefüllt ist	nicht ausreichend gemahlene Bohnen in der Brühkammer	Bedientaste für Eintassenbezug oder Zweitassenbezug drücken
Symbol für die Milchdusche leuchtet außer der Reihe	Luft befindet sich in den Leitungen im Inneren des Geräts	Milchdusche öffnen bis Wasser aus dem Gerät läuft und Milchdusche wieder schließen evtl. Brüheinheit reinigen

Störung	Ursache	Maßnahme
Brüheinheit lässt sich nach Entnahme nicht mehr einsetzen.	Die Brüheinheit ist nicht korrekt verriegelt.	Prüfen Sie, ob der Griff für die Verriegelung der Brüheinheit korrekt eingerastet ist.
	Der Antrieb ist nicht in der richtigen Position.	Schalten Sie das Gerät AUS und wieder EIN und drücken Sie anschließend gleichzeitig die Bedientaste für Eintassenbezug ☕ und Zweitassenbezug ☕☕ für länger als 2 Sekunden. Der Antrieb fährt in Position. Setzen Sie anschließend die Brüheinheit wieder ein und prüfen Sie die korrekte Verriegelung.
Bedientasten für Ein- und Zweitassenbezug blinken abwechselnd mit der Ein-/Aus-Taste	Brüheinheit fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt	Brüheinheit richtig einsetzen
	Brühkammer überfüllt	Gerät an der Ein-/Aus-Taste aus- und wieder einschalten (ggf. wiederholen), bis der Bereitschaftsmodus angezeigt wird
durchlaufendes Blinken aller Bedientasten	Systemfehler	Gerät an der Ein-/Aus-Taste aus- und wieder einschalten, bei Misserfolg Gerät an den Service senden

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline unter 0571/86 1900.